


Övning Publicera webbplats

I normalfall installeras IIS på server, nyare versioner av serveroperativsystem använder vi oss av Add roles and features. I denna övning kommer vi att installera IIS på era klientmaskiner.


Arbetsuppgift 1: Installera IIS på din dator

Steg 1: Klicka på Control Panel – Programs – Turn Windows features on or off.

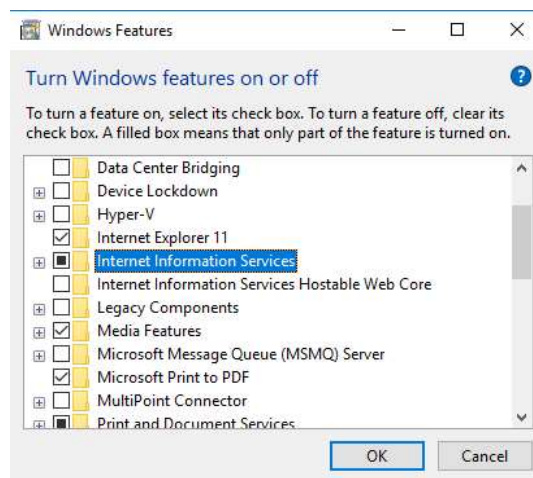


Steg 2: Bläddra ner till och expandera Internet Information Services.

Steg 3: Välj alla komponenter under World Wide Web Service – Application Development Features.

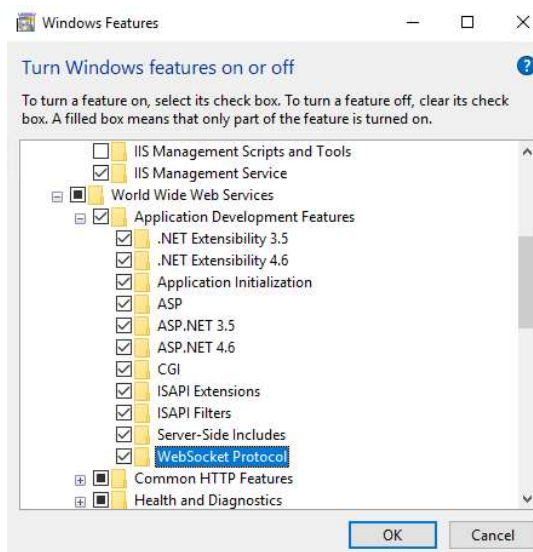

Klicka på OK. Klicka på Close, när installation är klar.

Steg 4: Öppna webbläsare och skriv in localhost, klicka därefter på Enter.

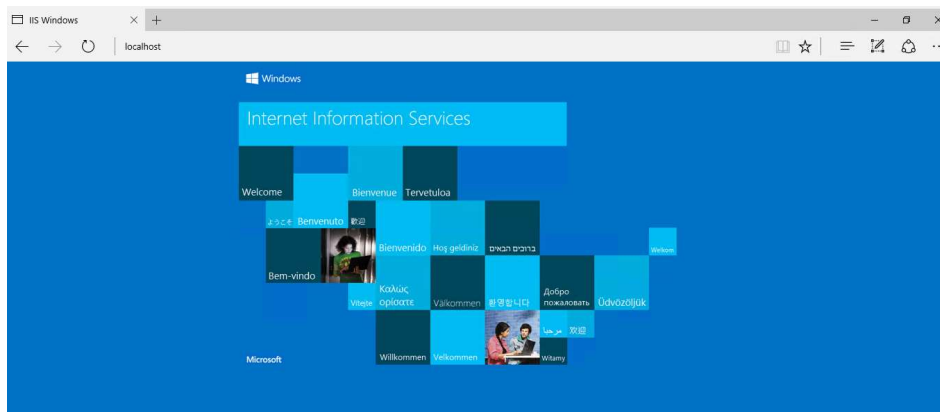


Observera att det inte skall vara något portnummer, om portnummer används är det till IIS Express i Visual Studio.

Arbetsuppgift 2: Flytta EasecLogin från IIS Express till IIS


Steg 1: Via File Explorer, skapa en ny katalog på din c-disk. Namnge denna till dina initialer.

Steg 2: Öppna projektet i Visual Studio.


Steg 3: I Solution Explorer, högerklicka på ditt projekt, välj Publish i dialogfönster som dyker upp.

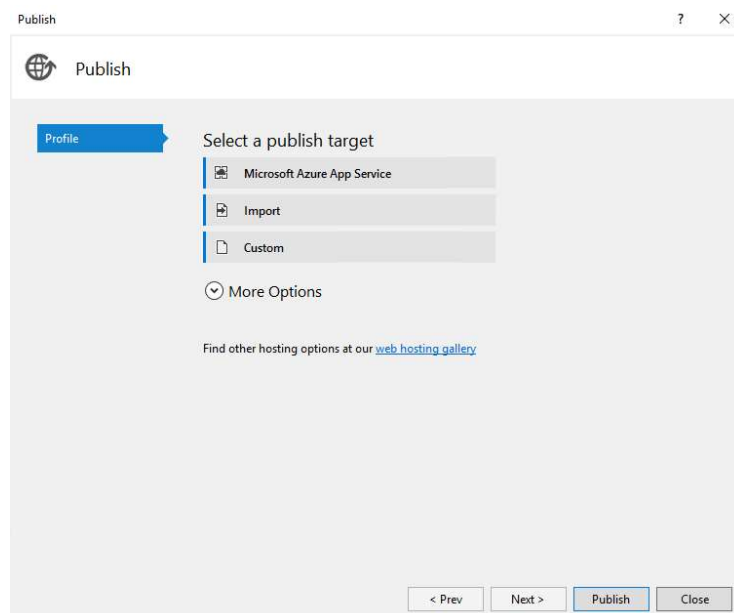


Steg 4: Klicka på Custom.

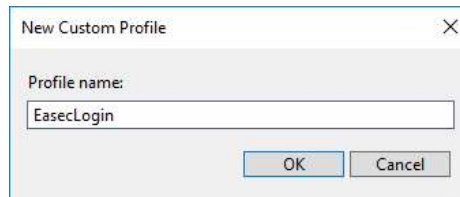

Steg 5: Skriv in ett namn för profil, klicka på OK.

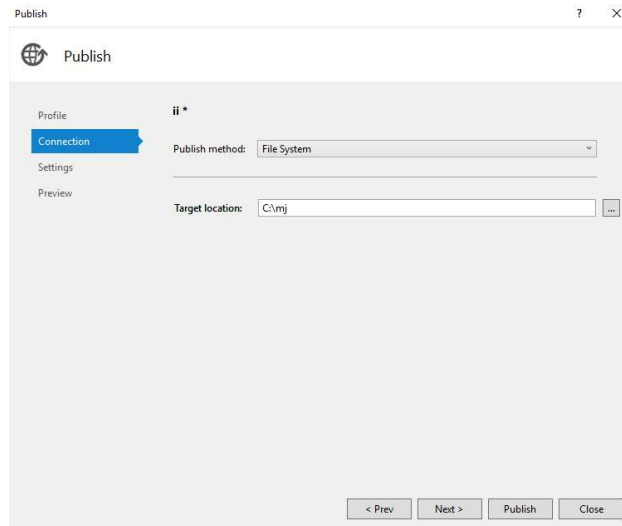


Steg 5: Välj File System, klicka på bläddringsknappen till höger, välj katalog som du skapade tidigare.

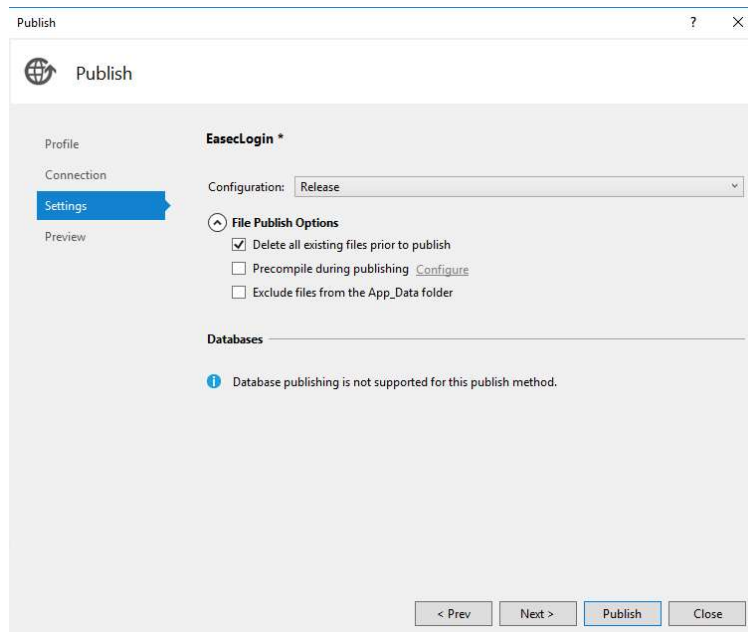

Steg 6: Klicka på nedåtpil under File Publish Options, klicka i boxrutan bredvid Delete all existing files prior to publish (ser alltid till att du har senaste filerna.).

Klicka först på Next, därefter på Publish.

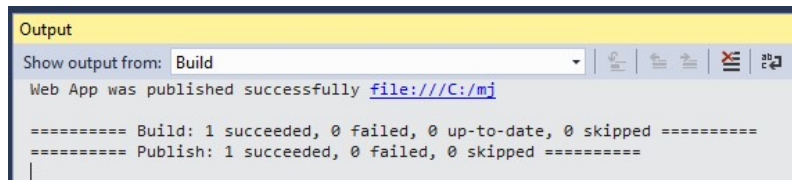


```

Output
Show output from: Build
Web App was published successfully file:///C:/mj


===== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped =====
===== Publish: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped =====
  
```

Efter en liten stund skall du få att publiceringen har lyckats.

Steg 7: Kontrollera så att filerna inte är markerade som Read-Only. I File Explorer högerklicka på din katalog, välj Properties.

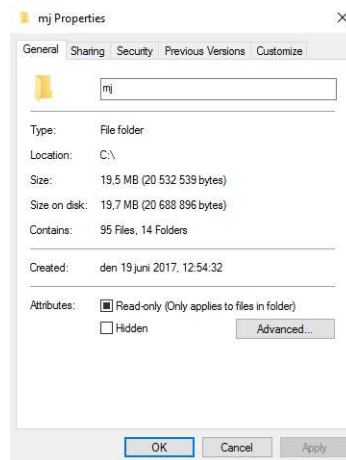

Klicka bort markering för Read-only, klicka på OK.

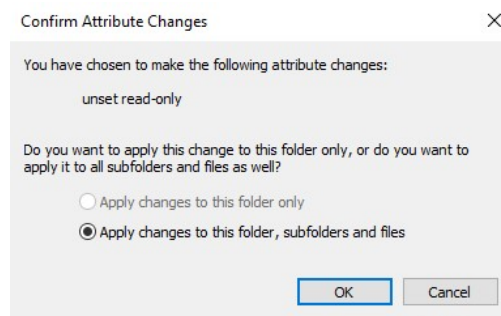


Klicka på OK.


Arbetsuppgift 3: Gör om till webbapplikation

Steg 1: Skriv in inetmgr i sökfunktionen, kommer att öppna upp hanteringsverktyget för IIS. Tänk på att öppna som administratör, dvs högerklicka och välj alternativet Run as administrator.


Steg 2: Expandera Sites, högerklicka på Default Web Site och välj alternativet Add Virtual Directory.

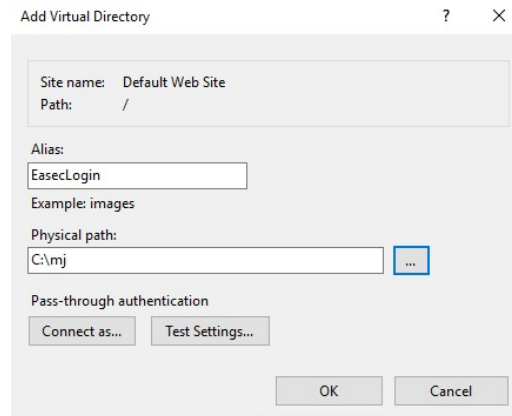


Steg 3: Alias, skriv in EasecLogin, välj katalog som du skapade tidigare och publicerade filerna till. Klicka på OK.

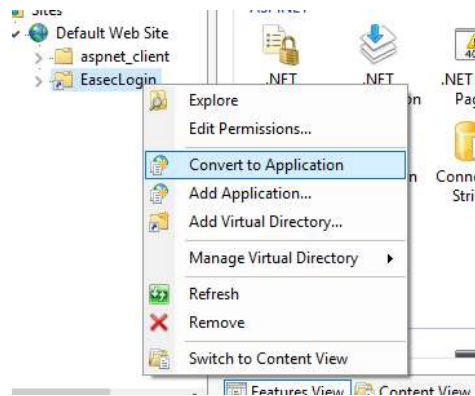

Steg 4: Högerklicka på katalog, välj alternativet Convert to Application.

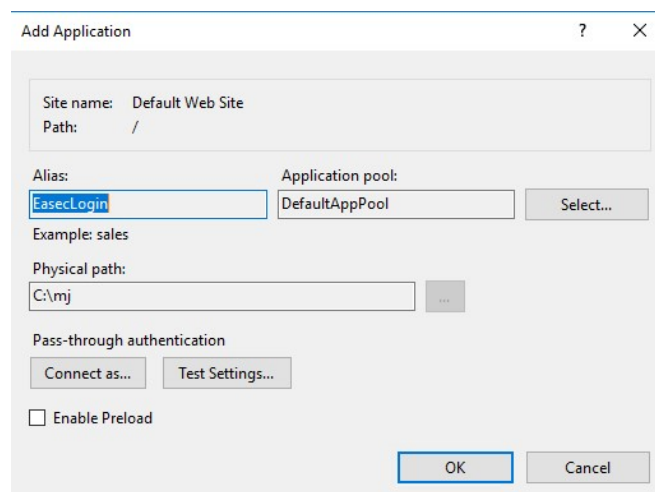


Steg 5: Klicka på OK.

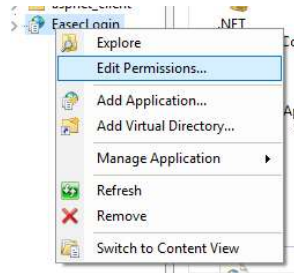


Steg 6: Högerklicka på EasecLogin, välj alternativet Edit Permission i dialogfönster som kommer upp.


Steg 7: Klicka på fliken Sharing, klicka på knappen Share.

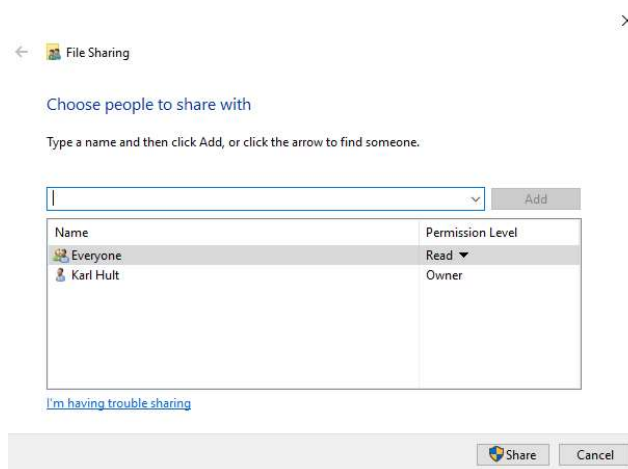

I rutan, skriv in Everyone, klicka på Add. Klicka därefter på Share.

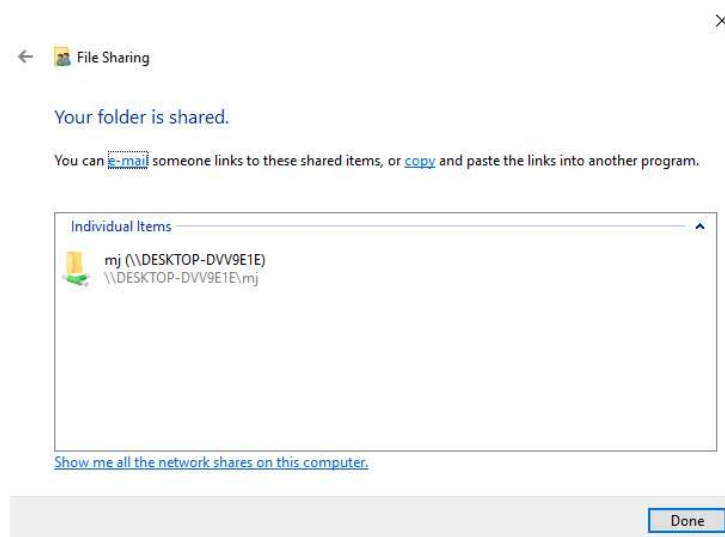


Klicka på Done. Klicka på Close.

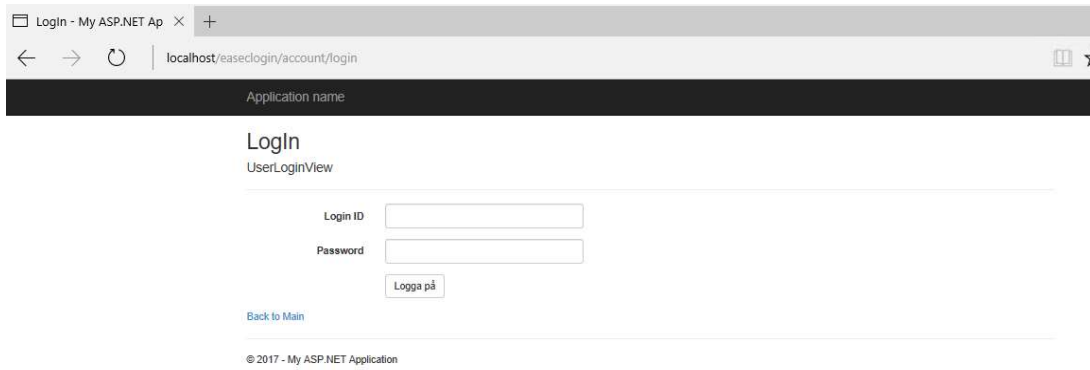

Steg 8: Öppna webbäsare, skriv in URL:


<http://localhost/easeclogin/account/login>, klicka på Enter.

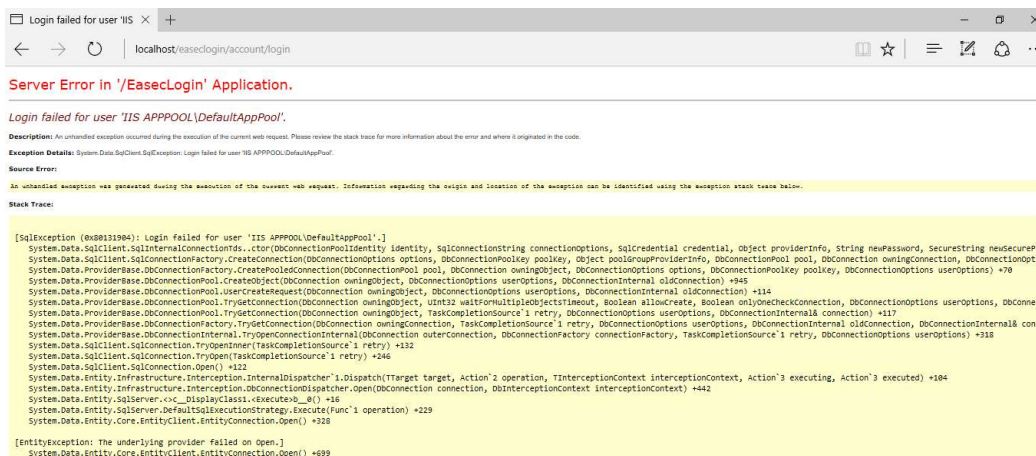

Uj uj vilket elände ☹


Steg 9: Öppna SQL Management Studio (öppna som administratör).

Steg 10: Förflytta dig till Security – Logins – NT AUTHORITY\SYSTEM.

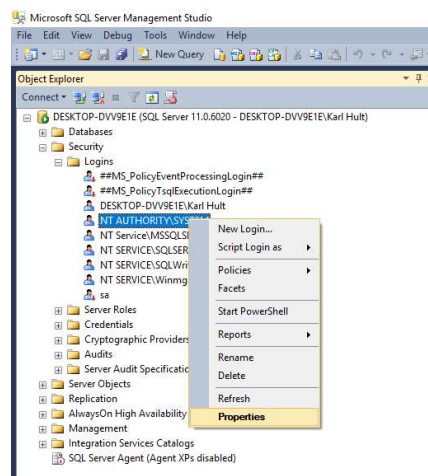


Högerklicka och välj Properties.


Steg 11: Välj Server Roles, försäkra dig om att rollerna public och sysadmin är ikryssade.

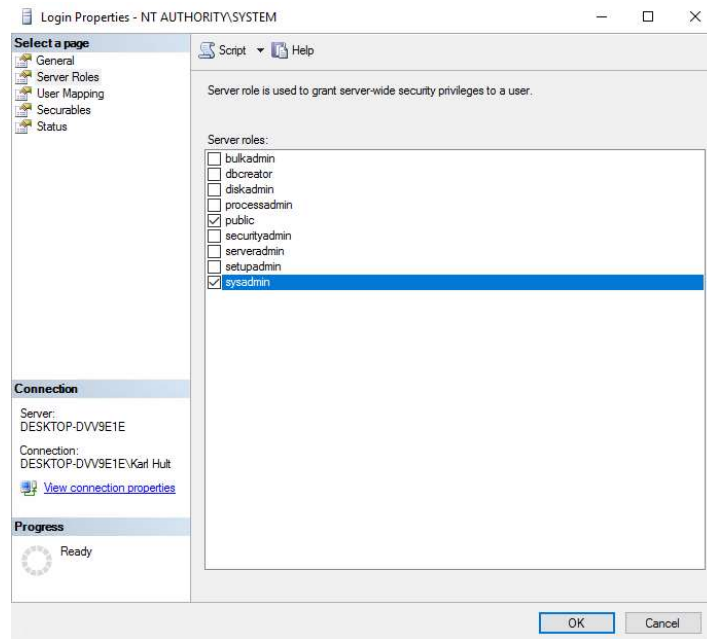


Gör eventuella justeringar, klicka på OK.

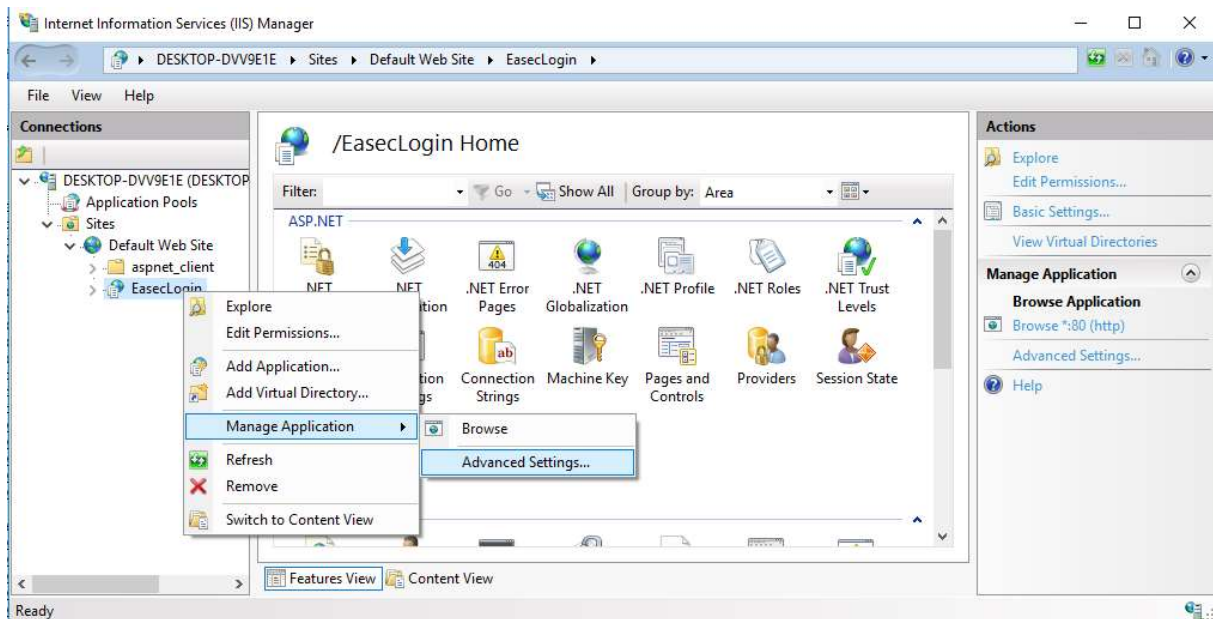


Steg 12: Återgå till IIS Manager, högerklicka på din virtuella katalog, välj Manage Application – Advanced Settings.

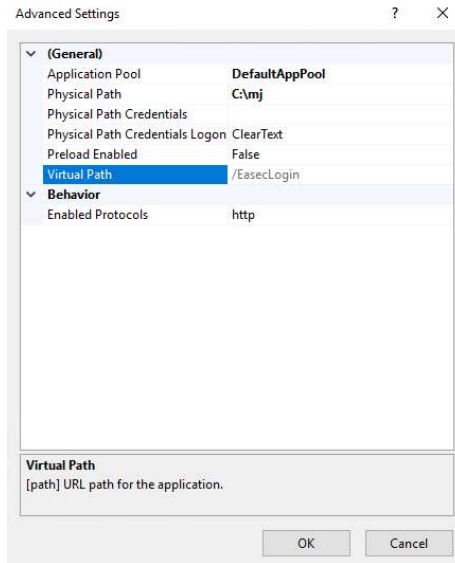

Notera vilken Application Pool som den körs under. I mitt exempel körs den under DefaultAppPool. Klicka på OK.

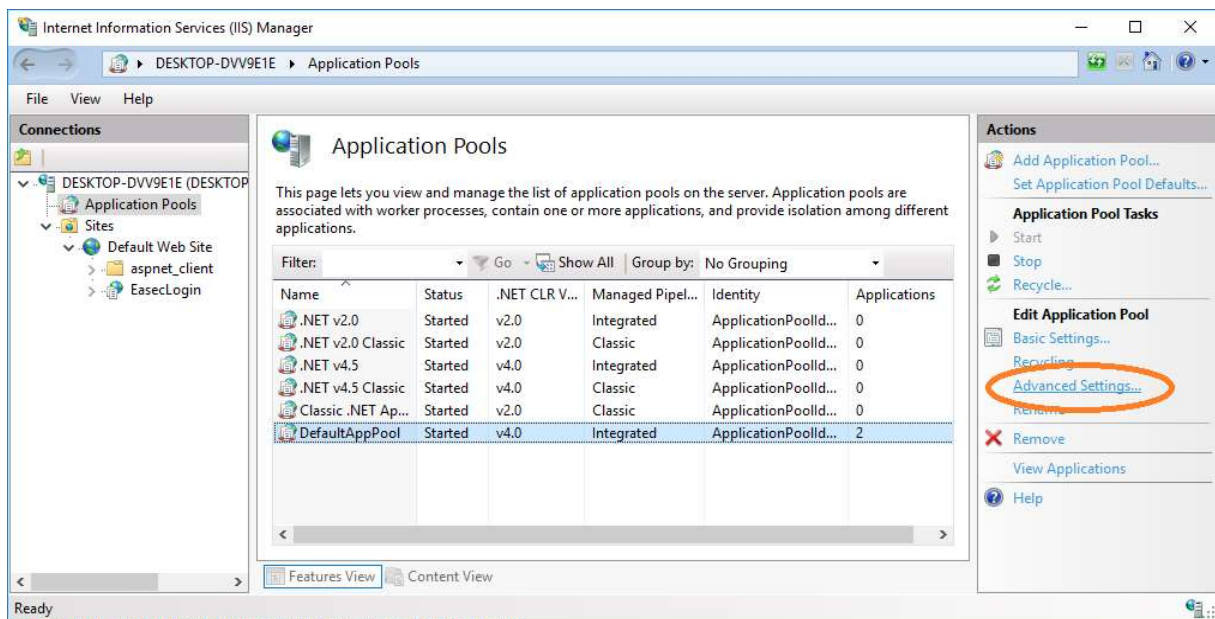

Steg 13: Klicka på Application Pool, klicka på "din" applikationspool, klicka på Advanced Settings under Actions.

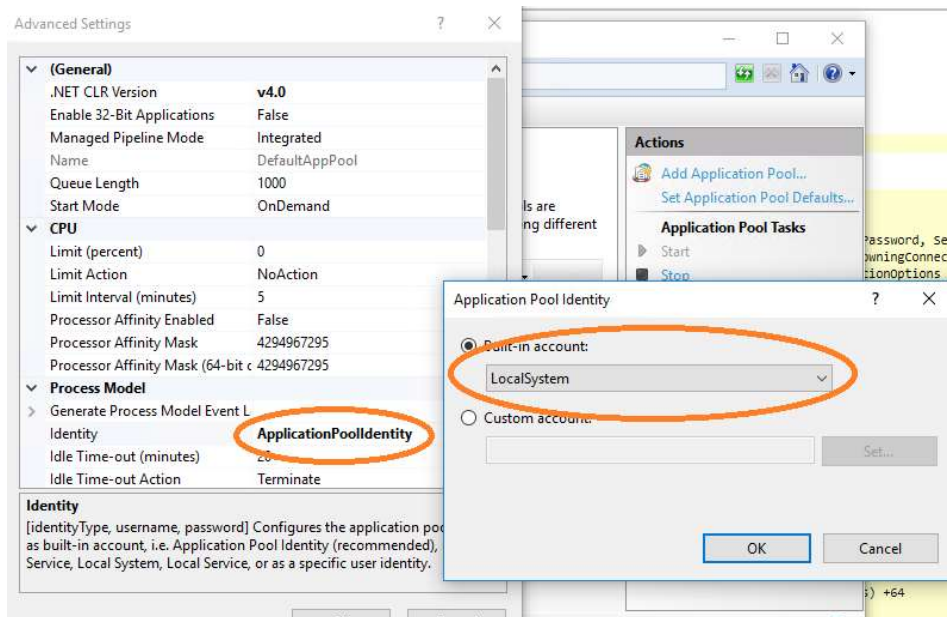

Steg 14: Välj Local System som Identity. Klicka på OK två gånger.

Steg 15: Stäng ner IIS Manager.

Steg 16: Gör refresh på din webbläsare.

Steg 17: Logga på som Admin med lösenordet Admin.

